


FireFree® Flexbøsning U

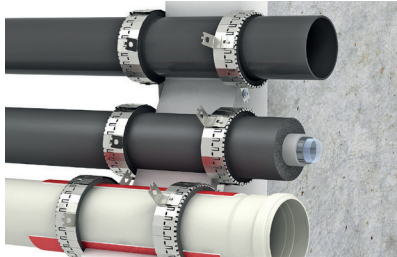

Monteringsblad

FLEXBØSNING U




Før montering af FireFree® Flexbøsning U kontrolleres det, at løsningen er dokumenteret til brug til den aktuelle rørinstallation og konstruktion.




FireFree® Flexbøsning U kan anvendes på isolerede og uisolerede rør. Det ekspanderende flexbånd omvikles installationen i det antal lag, som er beskrevet for løsningen.




Tilpas længden på stålbandet til rørdiameteren. Knæk stålbandet i den passende længde. Dette gøres nemt uden brug af værktøj.

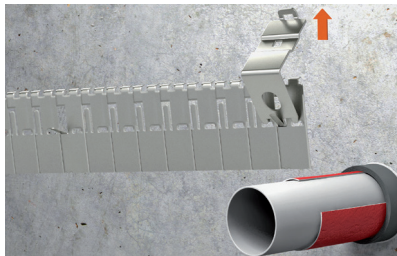


Indsæt monteringskrogens lange spids i bøsningens spids. Tryk krogen ned og bøj spidsen i 90°.

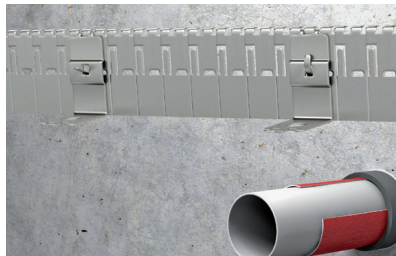


Monter krogene i passende afstande. Før spidsen gennem åbningen og bøj den tilbage, så krogen fastgøres.

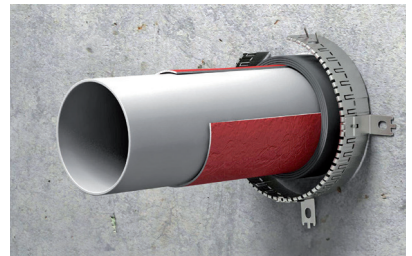


Bøj to krogene på den ene ende af stålbandet 90°, så enderne forbindes. Indsæt spidserne i vandrette åbninger. Bøj spidserne, så pakningen lukkes tæt.

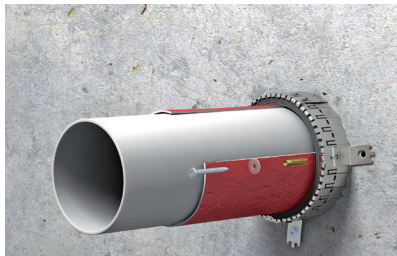

Fastgør monteringspunkterne med passende skruer til væggen / under dækket.

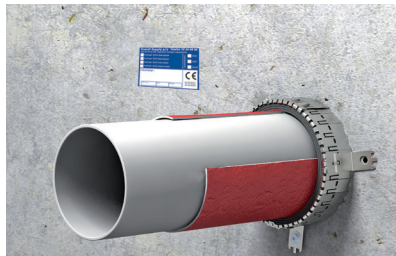


Placer CE-etiketten.

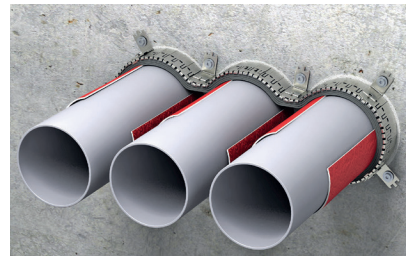

Eksempel på special anvendelse: Op til 3 rør (PVC, PE og PP) monteret sideværts med en ydre rørdiameter på $\leq \varnothing 75$ mm. Afstand mellem rør: max. 15 mm.



Ved placering i hjørner monteres flexbøsningen fra hjørne til hjørne. Afstand mellem rørinstallationen og væg, max. 10 mm. Ved større afstand monteres flexbåndet hele vejen rundt om installationen.

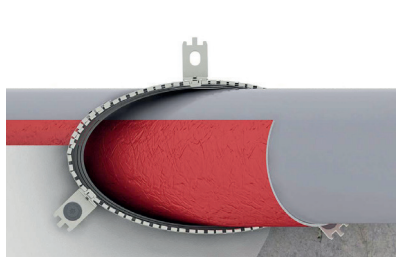

Eksempel på diagonalmonteret løsning.



Eksempel på montering i 45° bøjninger